

# SPECIFICATIONS SHEET FOR THE CANPL01-BK & CANPL01-BR

ご使用になる前に、必ずこの本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## CHARACTERISTICS

商品の特性

器具種別：ポールライト（屋外用）

品番：CANPL01-BK, CANPL01-BR

タイプ：低電圧LED

配光角度：120°（フロスト・クリアガラスから選択可）

動作電圧：10 V – 15 V AC/DC

消費電力：2 W（最小） – 5 W（最大）

色温度：2700 K

電線：SPT-1 W 2芯 18 AWG

全光束：160 lm – 400 lm

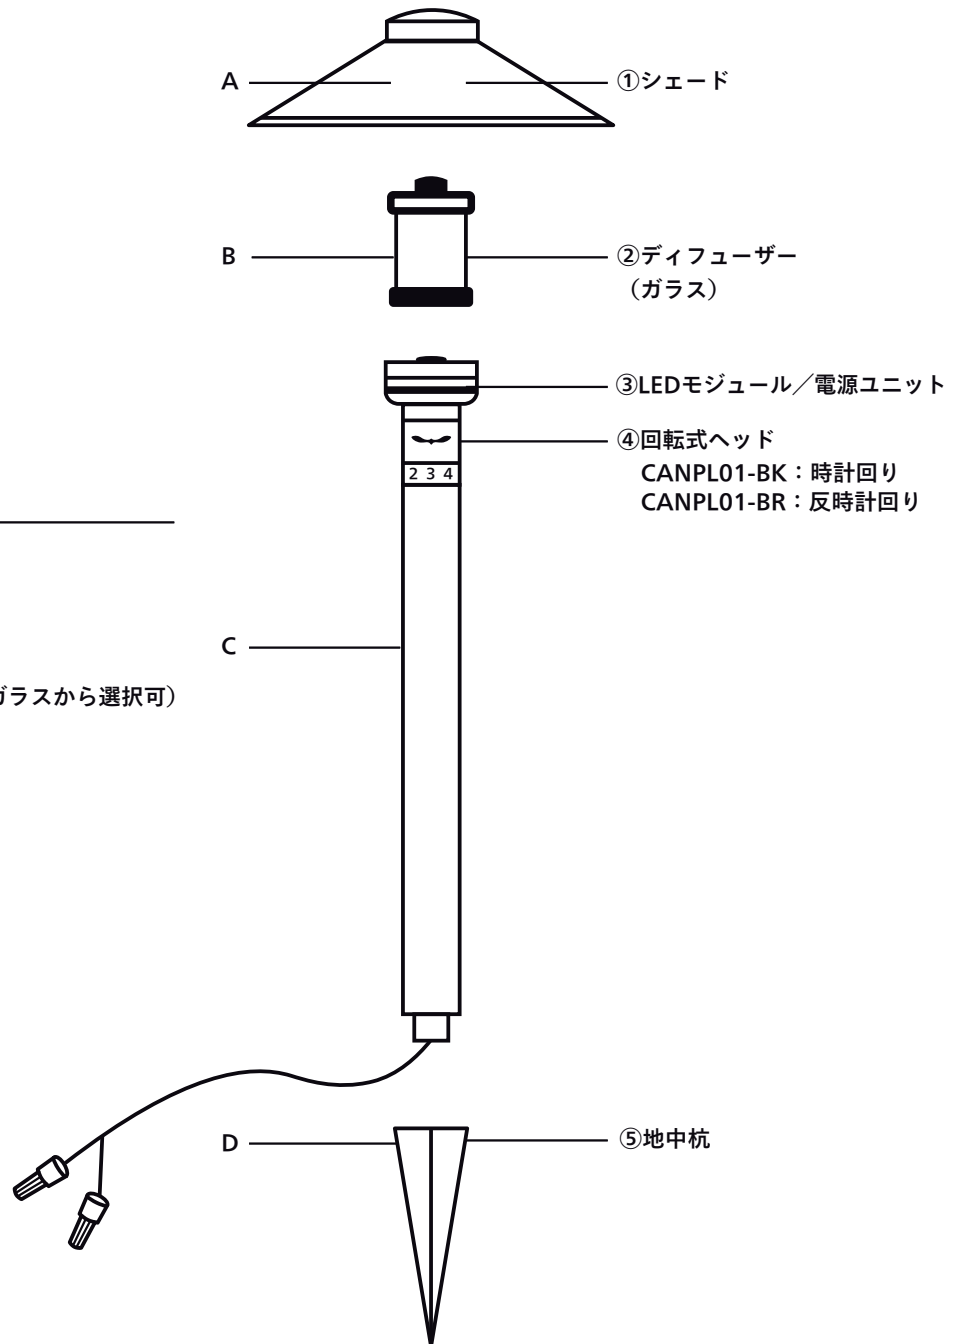


図 1

## NOTE

### 注意事項

- モジュールを交換する際は、必ず電源を切るかプラグを抜き、器具が十分に冷えてから作業してください。
- 点灯中はスイッチやプラグ以外に触れないでください。
- 器具本体が熱い間は触れないでください。
- 可燃物の近くで使用しないでください。
- ディフューザーが欠けている、または破損している状態では使用しないでください。
- 本製品は屋外専用です。
- 取付けや点検・修理の際は、必ず電源を切ってから行ってください。

## ABOUT THE PRODUCT

### 商品について

- 本製品は歩道照明として使用可能です。
- 「回転式ヘッド」により、2Wから5Wの範囲で調光できます。
- 眩しさを抑えた設計になっております。
- LEDモジュールおよび電源ユニットは交換できます。
- 主要部材には耐久性の高い銅を採用しています。
- 防塵・防水仕様で、防虫対策を施した構造です。
- ディフューザーには、高透過率のホウケイ酸ガラスを採用しています。
- 電源ユニットは、日本の電気安全規格（JIS）および電気用品安全法（PSE）に準拠しています。

## ABOUT INSTALLATION

### 設置について

電気工事を伴う器具の取り付け工事は、必ず工事店、電器店などの有資格者に依頼してください。一般の方による取り付けは、法律で禁止されています。器具および取付部品を箱から取り出し、取扱説明書の図をご確認のうえ、部品がすべて揃っているかを確認してください。

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

### 施工方法

★照明の取り付け作業を始める前に、必ずブレーカーを切ってください。

- すべての部品を丁寧に取り出し、平らな場所に並べ、不足品がないことを確認してください。
- 図1を参照し、AからDの部品を順番に接続してください。  
※Cの部品にはコードが付いています。Dの部品の穴にコードを通し、CとDを接続してください（図2参照）。

★照明の取り付けが完了したら、ブレーカーを入れてください。


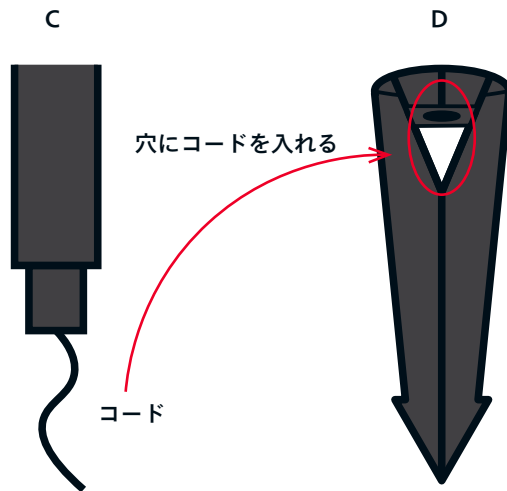


図2

## CONSTRUCTION IMAGE


### 施工イメージ

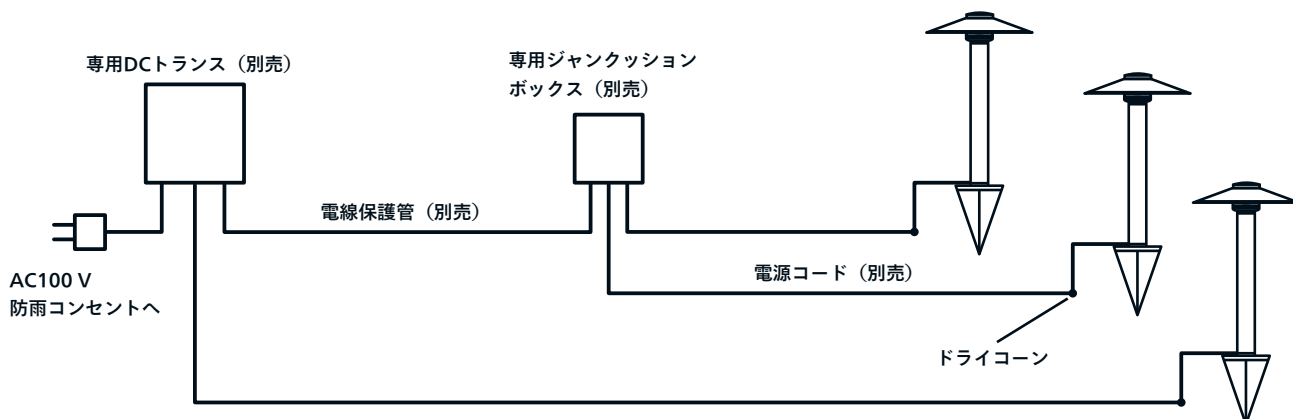

## Module replacement instructions

モジュール交換方法

ライトポールおよびディフューザーからモジュールを外し、交換してください。

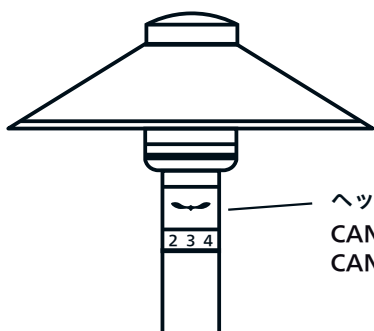

ヘッド部は回転させることができます  
CANPL01-BK：時計回り  
CANPL01-BR：反時計回り

### NOTE

注意事項

- 感電の恐れがあります。必ずプール、スパ、噴水から3.05 m（10フィート）以上離して設置してください。
- 本器具は15 V以下の低電圧電源でのみご使用ください。

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

お手入れ・定期点検について

**6 カ月に 1 回程度、清掃および点検を推奨します。点検は、次の項目に基づいて行ってください。**

### 1. 点検事項

- 正常に点灯しているか。
  - スイッチは正常に切り替わるか。
  - 取付け部や各部品の合わせ目に異常なガタつきやゆるみがないか。
  - 可動部は正常に動作するか。
  - 異常な臭い、音、発熱はないか。
  - 部品などに、ヒビ、割れ、変形などが生じていないか。
- ※不明な点や異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、販売店、工事店、または弊社にご相談ください。

### 2. 清掃

器具やモジュールなどにほこりが付着すると、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を縮めます。

※ガソリン、シンナー、磨き粉、サンドペーパー、たわしなどは使用しないでください。

| 清掃箇所 | 清掃方法                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 銅    | 傷つきやすい部分ですので、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。                                                     |
| ガラス  | 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジなどで水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。 |

### 3. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品（モジュールなど）、交換部品（パッキンなど）は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。また、**安定器、配線部品などは、定格電圧、常温で、1日10時間使用を想定した場合、交換目安は約8から10年**です。器具全体を新しいものに交換するか、または弊社にご相談ください。

## COMPANY INFORMATION

会社情報

**CAN'ENTERPRISES, Inc.** 

キャン'エンタープライゼス株式会社

TEL: 044-433-5001

Maile: can@can-net.co.jp

〒211-0025

神奈川県川崎市中原区木月4-28-3 SJビル 2F